

ENJOY

*your special
coffee moment*

FE41

GEBRUIK EN ONDERHOUD



www.facilenjoy.nl

Let's make it easy to enjoy!

Bekijk onze handige video's op: vimeo.com/facilenjoy


OPSTARTEN VAN DE FE41 VOLAUTOMAAT

- Vul eerst het waterreservoir en de koffiebonen aan. Druk licht op het touchscreen tot de machine uit de slaapstand komt.
- Machine start op, wacht tot alle fases zijn doorlopen.




Voorkom het regelmatig moeten legen van de lekbak door een kannetje onder je drankuitloop te plaatsen tijdens het opstarten, uitzetten en het spoelen.

Maak een latte macchiato en gooi deze weg (van de eerste kop is de smaak nog niet optimaal)

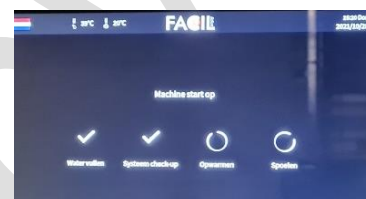

DAGELIJKSE REINIGING & ONDERHOUD

Om melkafzetting op het melksysteem en de melkslang te voorkomen is het noodzakelijk dagelijks het melksysteem grondig te reinigen. Ook het koffiezetstelsel dient dagelijks grondig te worden gereinigd. Het niet uitvoeren van deze reinigingen veroorzaakt storingen en zorgt voor een slechte smaak van de koffiedranken.

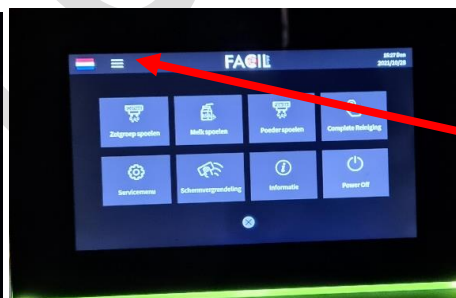

snelmenu

Reiniging van het melksysteem (5 min. einde van iedere dag!)

Essentiele diepte reiniging: 5 sec. melk spoelen ingedrukt houden.

1. doe 40 ml melksysteemreiniger in een bak met 750 ml schoon water
2. doe de melkslang in de waterbak en druk op ok
3. wacht tot programma klaar is
4. vervang het mengsel voor schoon water en druk op ok
5. volg de instructies op de machine



gebruik geen tablet maar melksysteemreiniger !!



NODIG: 1 ltr.bak en FACILenjoy melksysteemreiniger – *bestelnr. 7119UIRE*

www.facilenjoy.nl

Let's make it easy to enjoy!

Bekijk onze handige video's op: vimeo.com/facilenjoy

Reiniging van de koffiezetgroep

Essentiele diepte reiniging : 5 sec. zetgroep spoelen ingedrukt houden.

1. legen lekbak en koffiedrab-reservoir; let op dat je aan de onderkant (zie foto) beide zijden indrukt en dan pas naar je toe trekt



2. gooi de koffiedrab weg en leeg daarna het waterreservoir
3. plaats het geheel weer rustig terug tot je klik hoort
4. doe een reinigingstablet in het daarvoor bestemde vakje tussen de instanthopper en bonenhopper in (gooi hier NOOIT water in!)



5. volg de instructies op het scherm
6. wacht tot programma klaar is



NODIG: FACILenjoy reinigingstabletten - bestelnr. 7120UIRE

www.facilenjoy.nl

Let's make it easy to enjoy!

Bekijk onze handige video's op: vimeo.com/facilenjoy

Reiniging van de drankuitloop unit (2 min)

Verwijderen van koffie-, melk- en/of choco resten op de drankuitloop

1. druk de zijkanten van de drankuitloop unit in en trek de hele unit rustig naar beneden (zie foto's hiernaast)
2. druk met een vinger aan de onderzijde de uitloop omhoog en trek 'm er aan de bovenzijde uit (zie foto's hier onder)



Hier met een vinger het onderdeel induwen en aan de andere kant er uit trekken

3. was de onderdelen goed af onder de kraan zodat er geen (melk) resten meer zijn
4. druk het kleine onderdeel weer terug in de unit (kleine klik). Tot het onderdeel er uitziet als de foto hiernaast!



5. druk nu de drankuitloop unit weer aan beide zijden in en plaats deze terug in de machine (zie ook de instructievideo)



Forceer niets en gebruik geen geweld!

TIPS

Wij adviseren om 1 of 2 medewerkers aan te wijzen om de reiniging van de drankuitloop en instantmixer-unit uit te voeren.

www.facilenjoy.nl



Let's make it easy to enjoy!


Bekijk onze handige video's op: vimeo.com/facilenjoy


Reiniging van de instantmixer-unit (2 min)

Verwijderen van poederresten op de instantmixer-unit

Voer onderstaande stappen zorgvuldig uit

1. open het deurtje van het waterreservoir aan de linkerzijde van de machine
2. trek rustig de witte toevoerslang los van de unit
3. draai de bovenste knop naar rechts om te 
4. draai de rode schijf naar links om te 
5. trek nu de instantmixer-unit eruit

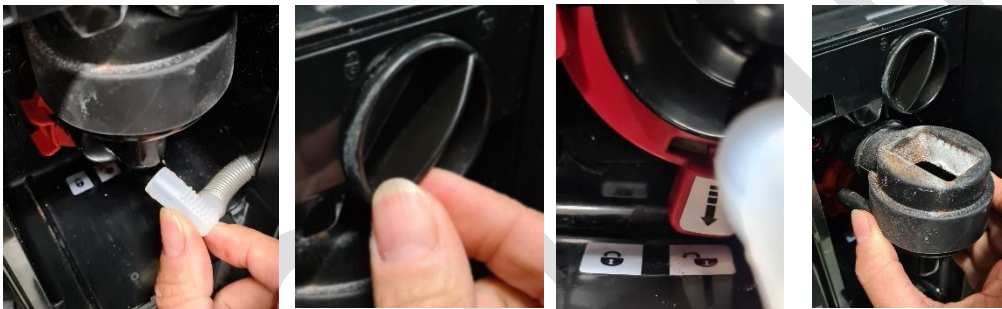

6. spoel de unit goed af onder de kraan en zorg dat de poederresten zijn verwijderd.
7. plaats de unit terug, draai de rode schijf naar rechts  draai de zwarte knop weer terug naar links zodat beide weer vergrendeld zijn. Nu witte aansluitslang weer terug drukken op de unit.
8. deurtje sluiten.

Reinigen van koeling en melkslang (1 min)

Verwijder aan het einde van de dag met een vochtige doek de melkresten in de koeling en op de melkslang.




www.facilenjoy.nl

Let's make it easy to enjoy!

Bekijk onze handige video's op: vimeo.com/facilenjoy

TUSSENTIJD SPOELEN EN REINIGEN

Bij veelvuldig gebruik of als de machine geen goede kwaliteit koffie of melkschuim geeft: voer een van onderstaande snelle spoelingen uit:

-  Koffie zetgroep:
Klik 1 keer in snelmenu op **zetgroep spoelen** en volg de instructies.
-  Melk spoelen:
Klik 1 keer op **melk spoelen** voor korte/snelle spoeling van het melkgedeelte van de koffiemachine.
-  Instantpoedersysteem:
Klik 1 keer in snelmenu op **poeder spoelen** en volg de instructies.










Als een korte spoeling niet voldoende is, doe dan de dieptereiniging melksysteem.

Zet een bakje onder de drankuitloop wanneer je de korte spoelingen uitvoert.
Dit voorkomt het vaak moeten legen van het waterreservoir.

(HALF) JAARLIJKS ONDERHOUD DOOR MACHINE LEVERANCIER

op basis van een afgesloten full service overeenkomst of losse servicebeurt

-  Reinigen of vervangen van de zetgroep
-  Controle elektrokleppen
-  Controle molen indien nodig vervangen maalschijven
-  Controle op correcte werking van thermoblok/boiler/temperatuur
-  Ontkalken van het systeem
-  Reinigen van het systeem
-  Vervangen van (Brita) waterfilter indien nodig

www.facilenjoy.nl

Let's make it easy to enjoy!

Bekijk onze handige video's op: vimeo.com/facilenjoy