



ENJOY  
YOUR COFFEE  
BREAK

# FE21

## GEBRUIK EN ONDERHOUD



## OPSTARTEN VAN DE FE21 VOLAUTOMAAT

1. Vul eerst het waterreservoir en de koffiebonen aan. Druk licht op het touchscreen tot de machine uit de slaapstand komt.
2. Machine start op, wacht tot alle fases zijn doorlopen.

### TIPS

- Plaats een kannetje onder de drankuitloop tijdens het opstarten (spoelen en uitzetten). Dit voorkomt dat je regelmatig de lekbak moet legen.
- Zet nadat de machine is opgestart als eerst een cappuccino/latte macchiato en gooi deze weg. (Van de eerste kop is de smaak nog niet optimaal)

## DAGELIJKSE REINIGING & ONDERHOUD


Om melkafzetting op het melksysteem en de melkslang te voorkomen is het noodzakelijk **dagelijks** het melksysteem aan het eind van de dag grondig te reinigen. Ook de koffiezetgroep dient **dagelijks** aan het eind van de dag grondig te worden gereinigd. Het niet uitvoeren van deze reinigingen veroorzaakt storingen en zorgt voor een slechte smaak van de koffiedranken.

### Reiniging van het melksysteem

#### BENODIGDHEDEN

- [Maatbeker 1 liter](#)
- [FACILenjoy melksysteemreiniger](#)

1. Druk links bovenin het scherm op de vier streepjes (dit is het snelmenu).
2. Houd 5 seconden de knop 'melk spoelen' ingedrukt.
3. Doe 40 ml melksysteemreiniger (geen tablet, maar melksysteemreiniger!) in een maatbeker met 750 ml schoon water.
4. Doe de melkslang in de maatbeker en druk op 'ok'.
5. Wacht tot het programma klaar is.
6. Vervang het mengsel in de maatbeker voor schoon water en druk op 'ok'.
7. Volg de instructies op de machine en wacht tot het programma klaar is.

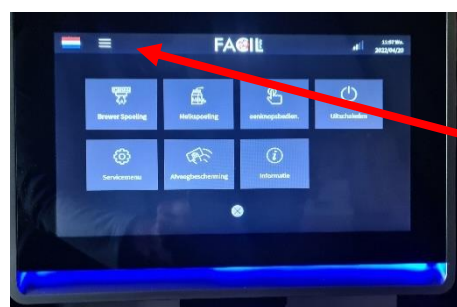


## Reiniging van de koffiezetgroep (brewer)

### BENODIGDHEDEN

- [FACILenjoy reinigingstabletten](#)

1. Druk links bovenin het scherm op de vier streepjes (dit is het snelmenu).
2. Houd 5 seconden de knop 'zetgroep spoelen' ingedrukt.
3. Leeg de lekbak en het koffiedrab-reservoir.
4. Plaats het geheel weer rustig terug totdat je klik hoort.
5. Doe een reinigingstablet in het daarvoor bestemde vakje (voor de bonenhopper). LET OP: gooi en mors hier nooit water in!
6. Volg de instructies op het scherm.
7. Wacht tot het programma klaar is.

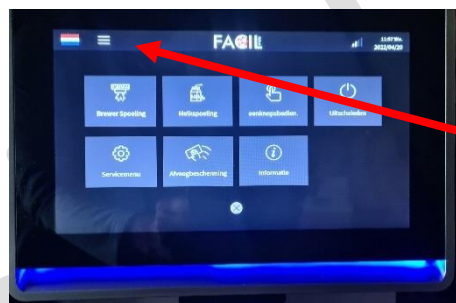

snelmenu




## WEKELIJKSE REINIGING & ONDERHOUD

### Wekelijkse reiniging van de drankuitloop unit

#### TIPS

- Forceer niets en gebruik geen 'geweld'!
- Wij adviseren om 1 of 2 medewerkers aan te wijzen om de reiniging van de drankuitloop unit uit te voeren.

1. Trek de onderkant van de drankuitloop voorzichtig naar je toe.  
(let op dat het witte slangetje blijft zitten)
2. Trek deze er aan de bovenzijde uit (zie foto's).
3. Was de onderdelen goed af onder de kraan zodat er geen melk- en koffieresten meer zijn.
4. Druk het kleine onderdeel weer terug in de unit (kleine klik), totdat het onderdeel er uit ziet als op de foto rechts.
5. Druk de drankuitloop unit voorzichtig met beide duimen terug in de machine zoals op de onderstaande foto's.

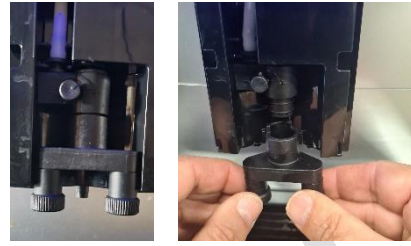

## TUSSENTIJD SPOELEN EN REINIGEN

Voer (één van) onderstaande spoelingen uit bij veelvuldig gebruik of als de machine geen goede kwaliteit koffie of melkschuim geeft.

- Koffiezetgroep/brewer: klik 1 keer in het snelmenu op 'zetgroep spoelen' en volg de instructies.
- Melk spoelen: klik 1 keer op 'melk spoelen' voor korte/snelle spoeling van het melkgedeelte van de koffiemachine.

### 💡 TIPS

- Als een korte spoeling niet voldoende is, doe dan een dieptereiniging melksysteem.
- Zet een bakje onder de drankuitloop wanneer je de korte spoelingen uitvoert. Dit voorkomt het vaak moeten legen van de waterlekbak.

## JAARLIJKS ONDERHOUD DOOR MACHINE LEVERANCIER

LET OP: Dit is alleen op basis van een afgesloten full-service overeenkomst of losse servicebeurt

- Reinigen of vervangen van de zetgroep
- Controle elektrokleppen
- Controle molen
- Indien nodig vervangen maalschijven
- Controle op correcte werking van thermoblok/boiler/temperatuur
- Ontkalken van het systeem
- Reinigen van het systeem
- Vervangen van waterfilter indien nodig

Voor storingen en onderhoud kunt u contact opnemen met:

FACILenjoy service afdeling

Telefoon: 085 – 48 65 725

Mail: [service@facilenjoy.nl](mailto:service@facilenjoy.nl)