

ENJOY

*your special
coffee moment*

FE41

GEBRUIK EN ONDERHOUD



Bekijk onze handige video's op <https://www.facilenjoy.nl/gebruiksaanwijzingen/>

OPSTARTEN VAN DE FE41 VOLAUTOMAAT

1. Vul eerst het waterreservoir en de koffiebonen aan. Druk licht op het touchscreen tot de machine uit de slaapstand komt.
2. Machine start op, wacht tot alle fases zijn doorlopen.

💡 TIPS

- Plaats een kannetje onder de drankuitloop tijdens het opstarten (spoelen en uitzetten). Dit voorkomt dat je regelmatig de lekbak moet legen.
- Zet nadat de machine is opgestart als eerst een cappuccino/latte macchiato en gooi deze weg. (Van de eerste kop is de smaak nog niet optimaal)

DAGELIJKSE REINIGING & ONDERHOUD


Om melkafzetting op het melksysteem en de melkslang te voorkomen is het noodzakelijk **dagelijks** het melksysteem aan het eind van de dag grondig te reinigen. Ook de koffiezetgroep dient **dagelijks** aan het eind van de dag grondig te worden gereinigd. Het niet uitvoeren van deze reinigingen veroorzaakt storingen en zorgt voor een slechte smaak van de koffiedranken.

Reiniging van het melksysteem

🛒 BENODIGDHEDEN

- [Maatbeker 1 liter](#)
- [FACILenjoy melksysteemreiniger](#)

1. Druk links bovenin het scherm op de vier streepjes (dit is het snelmenu).
2. Houd 5 seconden de knop 'melk spoelen' ingedrukt.
3. Doe 40 ml melksysteemreiniger (geen tablet, maar melksysteemreiniger!) in een maatbeker met 750 ml schoon water.
4. Doe de melkslang in de maatbeker en druk op 'ok'.
5. Wacht tot het programma klaar is.
6. Vervang het mengsel in de maatbeker voor schoon water en druk op 'ok'.
7. Volg de instructies op de machine en wacht tot het programma klaar is.

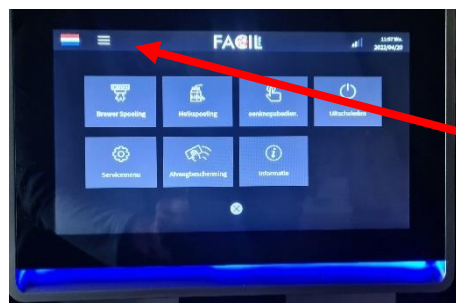

snelmenu

Reiniging van de koffiezetgroep (brewer)

BENODIGDHEDEN

- [FACILenjoy reinigingstabletten](#)

1. Druk links bovenin het scherm op de vier streepjes (dit is het snelmenu).
2. Houd 5 seconden de knop 'zetgroep spoelen' ingedrukt.
3. Haal de lekbak (met de koffiedrabbak) uit de machine. Let op dat je aan de onderkant van de
4. lekbak beide zijden indrukt aan de onderzijde en deze dan pas naar je toe trekt (zie foto's).



5. Gooi de koffiedrab weg en leeg daarna het waterreservoir.
6. Plaats het geheel weer rustig terug tot je klik hoort.
7. Doe een reinigingstablet in het daarvoor bestemde vakje tussen de instanthopper en bonenhopper in. LET OP: gooi hier NOOIT water in!



8. Volg de instructies op het scherm.
9. Wacht tot programma klaar is.

WEKELIJKSE REINIGING & ONDERHOUD

Reiniging van de drankuitloop unit

💡 TIPS

- Forceer niets en gebruik geen 'geweld'!
- Wij adviseren om 1 of 2 medewerkers aan te wijzen om de reiniging van de drankuitloop unit uit te voeren.

1. Druk de zijanten van de drankuitloop unit in en trek de hele unit rustig naar beneden (zie foto's hieronder).



2. Druk met een vinger aan de onderzijde de uitloop omhoog en trek 'm er aan de bovenzijde uit (zie foto's hieronder).



Hier met een vinger het onderdeel induwen en aan de andere kant er uit trekken




3. Was de onderdelen goed af onder de kraan zodat er geen (melk)resten meer zijn.

ZIE VOOR VERVOLG VOLGENDE PAGINA

4. Druk het kleine onderdeel weer terug in de unit (kleine klik), totdat het onderdeel er uitziet als op de foto hiernaast.
5. Druk nu de drankuitloop unit weer aan beide zijden in en plaats deze terug in de machine (zie ook de instructievideo).



Reiniging van de instantmixer-unit

1. Open het deurtje van het waterreservoir aan de linkerkant van de machine.
2. Trek rustig de witte toevoerslang los van de unit.
3. Draai de bovenste knop naar rechts om te 
4. Draai de rode schijf naar links om te 
5. Trek nu de instantmixer-unit eruit.
6. Spoel de unit goed af onder de kraan en zorg dat de poederresten zijn verwijderd.
7. Plaats de unit terug, draai de rode schijf naar rechts  en draai de zwarte knop weer terug naar links, zodat beiden weer vergrendeld zijn.
8. Druk de witte slang weer terug op de unit.
9. Sluit het deurtje



Reinigen van koeling en melkslang

Verwijder aan het einde van de dag de melkresten in de koeling en op de melkslang met een vochtige doek.

TUSSENTIJD SPOELEN EN REINIGEN

Voer (één van) onderstaande spoelingen uit bij veelvuldig gebruik of als de machine geen goede kwaliteit koffie of melkschuim geeft.

- Koffiezetgroep/brewer: klik 1 keer in het snelmenu op 'zetgroep spoelen' en volg de instructies.
- Melk spoelen: klik 1 keer op 'melk spoelen' voor korte/snelle spoeling van het melkgedeelte van de koffiemachine.
- Instant poedersysteem: Klik 1 keer op 'poeder spoelen' en volg de instructies.

TIPS

- Als een korte spoeling niet voldoende is, doe dan een dieptereiniging melksysteem.
- Zet een bakje onder de drankuitloop wanneer je de korte spoelingen uitvoert. Dit voorkomt het vaak moeten legen van de waterlekbak.

JAARLIJKS ONDERHOUD DOOR MACHINE LEVERANCIER

LET OP: Dit is alleen op basis van een afgesloten full-service overeenkomst of losse servicebeurt

- Reinigen of vervangen van de zetgroep
- Controle elektrokleppen
- Controle molen
- Indien nodig vervangen maalschijven
- Controle op correcte werking van thermoblok/boiler/temperatuur
- Ontkalken van het systeem
- Reinigen van het systeem
- Vervangen van waterfilter indien nodig

Voor storingen en onderhoud kunt u contact opnemen met:

FACILenjoy service afdeling

Telefoon: 085 – 48 65 725

Mail: service@facilenjoy.nl